



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
**СВЕТОДИОДНАЯ ГИРЛЯНДА
НА СОЛНЕЧНОЙ БАТАРЕЕ
ЗВЕЗДЫ**

Арт. 303-070
LED-CAPS-IN-WW

Благодарим за выбор продукции торговой марки NEON-NIGHT! Перед началом использования изделия, пожалуйста, ознакомьтесь с прилагаемой инструкцией. Сохраняйте инструкцию на протяжении всего срока эксплуатации изделия.

ОПИСАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ


Гирлянда «Звезды» представляет собой электрический шнур, на котором располагаются светодиоды с насадками в виде звезд и солнечной панелью на конце. Светодиоды по сравнению с миниатюрными лампами накаливания имеют целый ряд существенных преимуществ. Их отличает чистое и яркое свечение, огромный ресурс, прочность, незначительное потребление энергии, надежность.

Гирлянда заряжается от прямых солнечных лучей, соответственно не требует подключения к электросети.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение	1,2 В
Время зарядки	6 часов
Время работы	8 часов
Аккумулятор	300 mAh
Срок службы	5 лет
Длина гирлянды	1,2 м
Количество диодов	12
Цвет свечения	Теплый белый
Материал провода	Прозрачный ПВХ
Температурный режим использования	-15...+40 °C
Степень защиты	IP44
Класс защиты от поражения эл. током	III
Климатическое исполнение	У1

СХЕМА ГИРЛЯНДЫ

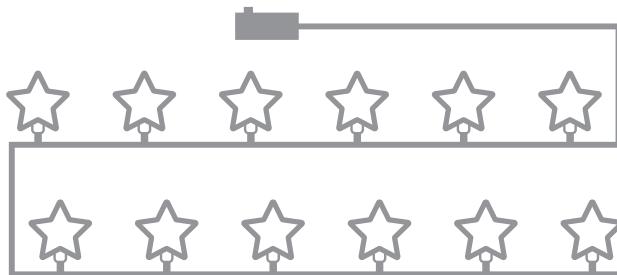

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Для корректной работы изделия соблюдайте меры безопасности и правила эксплуатации:

- После распаковывания необходимо провести наружный осмотр изделия. При осмотре следует убедиться в отсутствии механических повреждений.
- Удалите изолирующую прокладку у аккумулятора (при ее наличии).
- Смонтируйте гирлянду в удобном месте.
- Оставьте гирлянду для зарядки не менее чем на 6 часов. Рекомендуемое время зарядки аккумулятора – 1 день.

- Следите за чистотой солнечной панели. В случае возникновения пыли, грязи и т. п., аккуратно удалите ее мягкой тканью.
- Лампы гирлянды не подлежат замене.
- Не допускайте детей к монтажу и эксплуатации гирлянд.
- Не погружайте гирлянду в воду.
- Не пользуйтесь гирляндой, если она повреждена или имеет признаки неисправности. Не пытайтесь разбирать, диагностировать или ремонтировать изделие самостоятельно. Ремонт и обслуживание должны осуществляться только квалифицированные специалисты!

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

- Транспортировка изделия допускается любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающим предохранение товара от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги.
- Хранение изделия необходимо осуществлять в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре 0...+40 °C.
- При соблюдении описанных выше требований, срок хранения гирлянды не ограничен.

УТИЛИЗАЦИЯ

- Утилизация осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование товара	
Модель (артикул производителя)	
Место продажи	
Дата продажи	
Печать и подпись продавца	
Подпись покупателя	

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения покупателем условий эксплуатации, транспортировки, хранения и мер безопасности, указанных в инструкции к товару. Замена изделий происходит только после предварительного тестирования.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ В СЛУЧАЕ:

- Отсутствия правильно заполненного гарантийного талона, чека и упаковки изделия в товарном виде.
- Видимых физических повреждений и/или следов самостоятельного ремонта изделия.
- Неработоспособности ввиду обстоятельств непреодолимой силы: стихийные, военные действия и пр.
- Гарантия распространяется только на территории Российской Федерации.

Изготовитель: «Неон-Найт Ко., ЛтД», № 8 Фуксинг роад, Гужен Шэнъчжэнь Сити, Гуандунг, Китай / «Neon-Night Co., Ltd», №8 Fuxing Road, Guzhen Zhongshan City, Guangdong, China.

Импортер и уполномоченный представитель: ООО «СДС», 123060, Россия, г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом. 1, ком. 3.

Дату изготовления см. на упаковке и/или изделия.

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в продукцию без предварительного уведомления с целью улучшения потребительских свойств товара.

