


XX – бексет
YY – межосевое расстояние

Примеры:
3585 = XX – 35, YY – 85
5572 = XX – 55, YY – 72

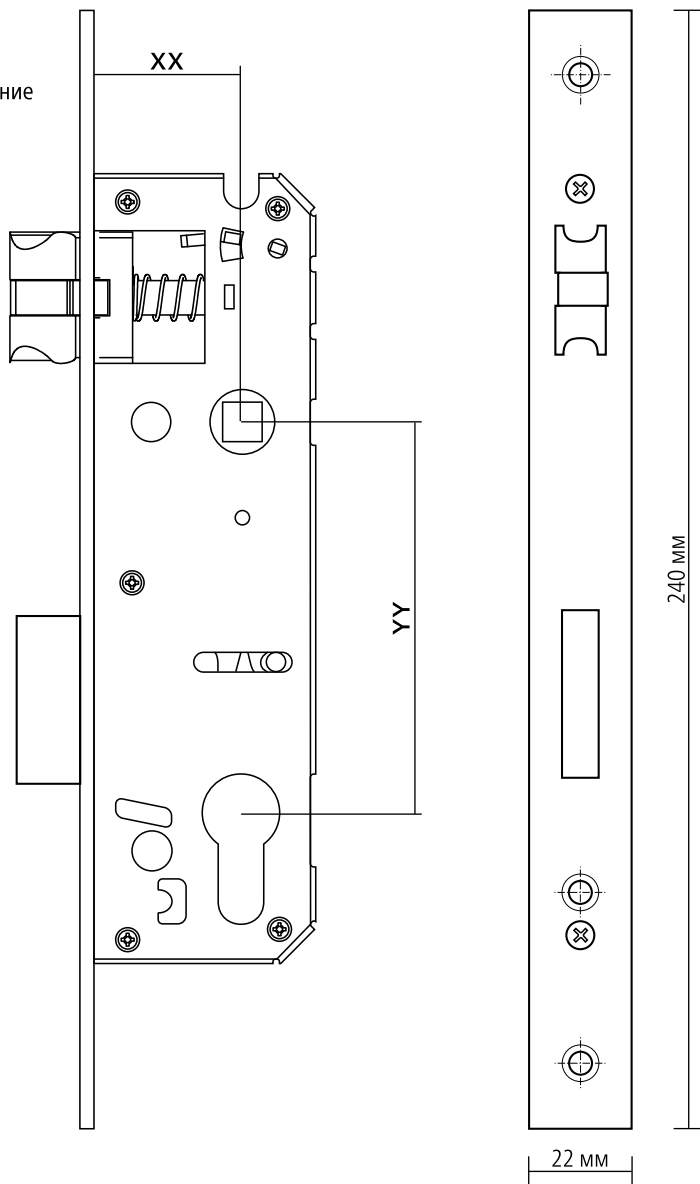

Комплектация

- Замок – 1 шт.
- Крепежный комплект – 1 шт.
- Ответная планка – 1 шт.
- Заглушка ответной планки – 1 шт.

Адреса Авторизованных Сервисных Центров (АСЦ)
Вы можете посмотреть на сайте www.novilock.ru
Произведено в Китае по заказу и под контролем НОВИКАМ РОССИЯ
Все торговые марки являются собственностью их законных владельцев. Настоящий документ и содержащаяся в нем информация защищены авторским правом.
Все права защищены
© Copyright 2023 ООО «Нови Индастри» (Novilock™)

3585 арт. 4931

4585 арт. 4933

5085 арт. 4935

6085 арт. 4938

5572 арт. 4936

Замок врезной

Назначение и общие характеристики

Замок врезной механический с межосевым расстоянием 85(72) мм предназначен для запираения левых и правых дверей, открывающихся как внутрь, так

и наружу.

Замок рекомендуется устанавливать в жилых помещениях на деревянные, металлические двери и пластиковые двери.

Условия эксплуатации

Не использовать для чистки абразивные материалы и растворители.

Изготовитель оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить изменения в конструкцию, технические характеристики, внешний вид и комплектность товара, не изменяющие его потребительских свойств. Гарантийный срок – 1 года со дня при-

обретения товара. Гарантия не распространяется на механические повреждения, повреждения, вызванные воздействием абразивных материалов, растворителей, химических средств, а также другие дефекты, вызванные неправильной эксплуатацией, установкой, транспортировкой изделия или естественным износом.

Инструкция по установке

Перед установкой замка убедитесь, что скоос защелки направлен в сторону закрывания двери.

Чтобы переставить защелку, поднимите флажок и освободите защелку. Поверните ее в необходимую сторону и верните защелку в исходную позицию. Фиксация произойдет автоматически.

Установите корпус замка в предназначенный для него паз в полотне двери и закрепите его саморезами или винтами.

Если устанавливается механизм цилиндра, то поочередно снаружи и изнутри помещения проверьте работоспособность замка.